

# AeskuLab Hadovka

## Odběr moče na detekci urogenitálních patogenů metodou PCR


### Pokyny pro pacienta

Odběr moče provádí pacient.

Před odběrem si u lékaře nebo v odběrovém místě vyžádejte speciální odběrovou soupravu **cobas PCR Media**.


Při odběru postupujte podle následujících pokynů:

1. Před odběrem moče by všichni pacienti neměli více jak hodinu močit.
2. V době menstruace se odběr vzorku moče neprovádí.
3. Pacientky si před odběrem nesmí očistit labiální oblast.
4. Do sběrné močové nádoby zachyťte počáteční proud moče.
5. Takto zachycenou moč napipetujte do speciální odběrové zkumavky **cobas PCR Media**, dle níže uvedeného postupu.

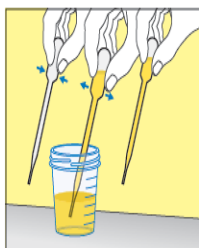


### Protokol sběru vzorků moči od pacientů (obojího pohlaví)

• **PIPETOVÁNÍ:** Dodanou jednorázovou pipetou přeneste odebranou první zachycenou moč do zkumavky soupravy **cobas**® PCR Media. (Pozn.: Pokud není možné přenést vzorek moči ihned, lze jej při teplotě 2–30 °C uchovávat až 24 hodin.)

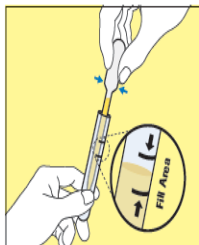


• **PŘENOS:** Dávkuje se takový objem moči, aby hladina ležela mezi dvěma černými ryskami na štítku zkumavky.

• **UZAVŘENÍ:** Zkumavku **cobas**® PCR Media opět důkladně uzavřete víčkem.

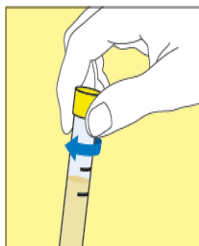

• **PROMÍSENÍ:** K promísení obraťte zkumavku 5krát dnem vzhůru. Nyní je vzorek připraven k přepravě.

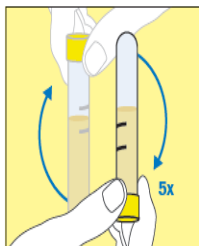

### Upozornění:

- Pacientka si předtím, než poskytne vzorek, nesmí očistit labiální oblast.
- **V době menstruace se vzorek NEODEBÍRÁ.**
- Párnejménšim hodinu před odběrem nesmějí pacienti (obojího pohlaví) močit.
- Dávejte pozor, aby obsah nevystříkl.